

Bestimmung der Sattelbreite

1. Schritt

Messpapier/Messpappe auf Messhocker oder glatte Oberfläche legen. Mit aufrechtem Rücken daraufsetzen und mit den Händen an das Messpapier/Messpappe heranziehen. Darauf achten, dass die FüÙe leicht erhöht stehen.



2. Schritt


Der Abstand der entstandenen Sitzknochenabdrücke wird von Mitte zu Mitte gemessen.

Vermessung im Fachhandel mit SQlab Noppenplatte oder klassisch mit Messpappe.



3. Schritt

Sitzposition aus den abgebildeten Positionen auswählen und den dazugehörigen Wert zu dem gemessenen Sitzknochenabstand addieren.

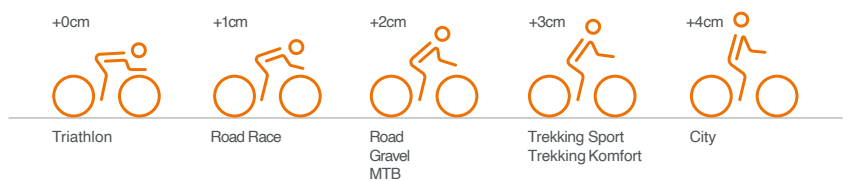

4. Schritt

Wählen Sie einen passenden Sattel in der richtigen Breite aus.

Bei Sätteln der Modellreihe 621City/Comfort gilt folgende Sonderregelung: Sitzknochenabstand kleiner oder gleich 12cm >> Sattelbreite 18cm. Sitzknochenabstand größer als 12cm >> Sattelbreite 21/24 cm.

Wir empfehlen die Sitzknochenvermessung und den Kauf von ergonomischen Produkten im Fachhandel.

